MANUAL

PILI23 4G





INICIO DE SISTEMA

El sistema Pili23 posee características especiales vía WIFI y GSM.



Para ingresar en el modo programación, debe presionar el botón lateral y luego energizar el sistema mientras permanece el botón presionado por 5 segundos. Luego de los 5 segundos, soltar el botón y verificar en la red WIFI de su computador o Smartphone la red: Pili23-XXXXX (donde XXXXX pertenece al serial del equipo). Aquí le solicitara clave de acceso. Ingrese:87654321


Luego ingrese a la ip:192.168.4.1

Una vez en esta dirección

" Seleccionar Buscar Wifi"

Ingetronic24 Módulo Pili23-GSM-7389448 Buscar WiFi Configuración Manual Información de Estación Reset

En la siguiente pantalla pulse sobre la red WIFI a seleccionar y escriba los siguientes datos:

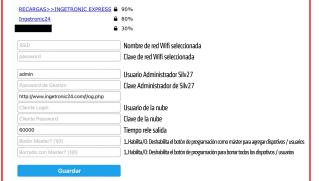

DESCRIPCION DE LAS OPCIONES DEL MENÚ:

Memoria de Eventos: Es una opción del menú que nos especifica todo lo relacionado con las horas y fecha de eventos en Pili23.

Marca de tiempo: Hora y fecha.

Código: Es el número de teléfono y código del dispositivo.

ipo:

Detector Total | Detector Parcial | Armado Total | Armado Parcial | Desarmado | Pánico | Director SMS | Operador TIf | CMD.

Zona: Es el nombre que se le otorga para identificar el código.

Reporte: Es para descargar el reporte en PDF.

Descargar listado:

En la siguiente imagen se le muestra el ejemplo del menú desplegado de Memoria de eventos.



Listado de Sensores: Se muestran los dispositivos agregado en Pili23, el código número de teléfono o código de dispositivo, estado puede ser Activo y Suspendido, tipo de dispositivo puede ser. Detector Total| Detector Parcial |Armado Total |Armado Parcial |Desarmado |Pánico|Director SMS |Operador Tlf| CMD, Zona el nombre para identificar el código y acciones para Editar o Eliminar los dispositivos. A continuación el ejemplo grafico de esta opción:

						Listado de Senson
©		Código	Estado	Tipo	Zona	Acciones
Piliza-9939/122 Memoria de Eventos •	1	000000443252388	/	8 Cmd	Test	/8
	2	000000412	/	& Panico	Cel	78
	3	000000412	/	& Cmd	CELULAR	78
Nuevo Sensor Descargar Listado Guardianes						f ♥ 🐇 🗵 🤉
Instrucciones						
Subir Archivos Limpiar Datos						
Salir						


Agregar sensor:

Código: Es el número de teléfono y código del dispositivo.


Tipo de sensor: Detector Total| Detector Parcial | Armado Total | Armado Parcial | Desarmado | Pánico | Director SMS | Operador TIf | CMD. **Zona:** Es el nombre que se le otorga para identificar el código.

A continuación el ejemplo Gráfico de esta opción:




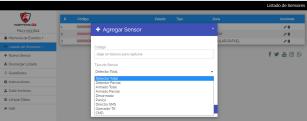

Números Guardines: Son los número de teléfono de las personas encargadas de monitorear del sistema Pili23. Es un reporte en tiempo real vía SMS.

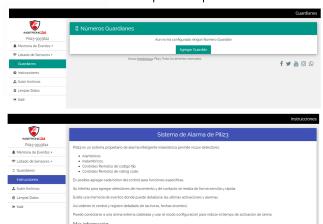

Subir Archivo: Este boton tiene la funcionalidad de transferir la data de un Pili23 a otro.

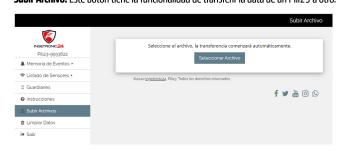

COMANDOS VIA MENSAJES DE TEXTO (SMS)

Ordenes:

Operador TIf + Director SMS:

Armar

Parcial

Desarmar

Panico

Director SMS:

Eliminar < sensor id>

Suspender < sensor id>

Activar < sensor id>

Agregar <sensor_id> <tipo_sensor> <zona/propietario>

la <zona/propietario> es opcional y tiene

un máximo de 40 caracteres

Los tipos de Sensores (sin las comillas):

-DETECTOR TOTAL: 'A',

- -DETECTOR PARCIAL: 'B',
- -ARMADO TOTAL: 'C'.
- -ARMADO PARCIAL: 'D',
- -DESARMADO: 'E',
- -PANICO: 'F'.
- -DIRECTOR SMS: 'G',
- -OPERADOR TLF: 'H'

MANUAL PILI23 4G



